


USER MANUAL

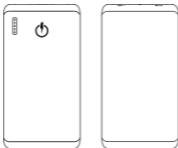

2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 105-205 kHz

(b) Wireless Power; 10W Max.

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6844 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXXXXX
Made in China

MO6844

EN

Wireless 10000mAh Power Bank



1. Type C port
2. USB-A port1
3. USB-A port2
4. On/Off button
5. LED Indicator

4 battery indicator lights (1st-4th) and 1 wireless charging indicator light(5th)

6. Wireless charging area
7. Wireless charging indicator

Specifications

Type-C Input:	5V \approx 3.0A, 9V \approx 2A	12V \approx 1.5A
Type-C Output	5V \approx 3.1A, 9V \approx 2.2A	12V \approx 1.67A
USB-A Output	5V \approx 2A	
Wireless Output:	5V \approx 1A, 7.5V \approx 1A, 9V \approx 1.12A	
Wireless distance:	0.7-1mm	
Wired charging time:	3.5-4.5 hours	

Charging the power bank

Connect the power bank with any suitable power source using the cable provided. Charging time varies dependent on the power source ratings. The white indicator light will flash when charging is in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.

Wired charging

Press the On/Off button to view the power remaining in the power bank.

Charging speed varies dependent on the power source used for

charging.

The White LED lights indicate battery capacity remaining in the power bank as follows 4 lights = 100%; 3 lights = 75%; 2 lights = 50%; 1 light = 25%

Please use the original cable of your electronic digital products for connection. The power bank will automatically charge up your electronic digital products once they are connected to each other. (Please make sure the power bank is charged for best performance.) Unplug the charging cable after the digital product is fully charged. Double press the ON/Off button to switch off the LED indicator light display

Wireless charging

Make sure the device is on top of the wireless charging area in the right position. After that, press the on/off button, The red indicator lights up to indicate the wireless charger is working properly. When a red indicator light is lit or flashing means metal object detected on charging surfaces or charging device is not placed properly. Do remove metal object and place the device properly on the charging area. Double press the ON/Off button to switch off. Charging speed varies dependent on the device product rating

Attention

- This product is not waterproof. Please do not wet it or use it during heavy rain. If the product accidentally falls into water, please use a clean cloth to absorb the water on the product's surface, and do not switch on the device immediately.
- Please do not throw the power bank into fire to avoid explosion.
- Do not use or store the power bank in a hot (over 50 degree Celsius), wet or corrosive environment.
- Please keep out of reach of children.
- Check whether the power bank is suitable for your mobile phone or electronic equipment prior to use
- If the power bank has not been used for a long time, the power of the built-in battery can be depleted. To solve this

problem, charge for 2- 3 hours. When it has some power, the charger will function again.

- To avoid damaging the battery, please use it at least once in every 6 months.
- Do not use the mobile phone whilst the battery is being charged with the power bank and do not charge the power bank overnight.
- Metal objects placed on top of charging devices might result in malfunction of the item and damage the charging device. Do not operate the item on top of any metal worktable or surface.
- Charging speed varies with power source rating.

Note

It's recommended to take the protective case off for better power connection and functionality of the product whilst charging your device.

DE

Kabellose 10000mAh Powerbank

1. Typ C Port

2.USB-A Port1

3.USB-A Port2


4.Ein/Aus Schalter

5.LED Anzeige

4 Batterieanzeigeleuchten (1-4) und 1 wireless Ladeanzeigeleuchte (5)

6.Kabellose Ladefläche

7.Kabellose Ladeanzeige



Technische Daten

Typ-C Eingang:

5V ≙ 3.0A, 9V ≙ 2A 12V ≙ 1.5A

Typ-C Ausgang:

5V ≙ 3.1A, 9V ≙ 2.2A 12V ≙ 1.67A

USB-A Ausgang: 5V = 2A
Wireless Ausgang: 5V = 1A, 7.5V = 1A, 9V = 1.12A
Kabellose Entfernung: 0,7-1mm
Kabelgebundene Ladezeit: 3,5-4,5 Stunden

Aufladen der Powerbank

Verbinden Sie die Powerbank über das mitgelieferte Kabel mit einer geeigneten Stromquelle. Die Aufladezeit hängt von der Leistung der Stromquelle ab. Die weiße Anzeigeleuchte blinkt, wenn der Ladevorgang läuft. Die Anzeige leuchtet dauerhaft, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

Kabelgebundenes Laden

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um die verbleibende Leistung der Powerbank anzuzeigen.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von der zum Laden verwendeten Stromquelle ab.

Die weißen LED-Leuchten zeigen die verbleibende Akkukapazität in der Powerbank wie folgt an: 4 Leuchten = 100%; 3 Leuchten = 75%; 2 Leuchten = 50%; 1 Leuchte = 25%

Bitte verwenden Sie für den Anschluss das Originalkabel Ihrer elektronischen Digitalprodukte. Die Powerbank lädt automatisch Ihre elektronischen digitalen Produkte auf, sobald sie miteinander verbunden sind. (Bitte vergewissern Sie sich, dass die Powerbank aufgeladen ist, um die beste Leistung zu erzielen.) Ziehen Sie das Ladekabel ab, wenn das digitale Produkt vollständig aufgeladen ist. Drücken Sie zweimal die ON/Off-Taste, um die LED-Anzeige auszuschalten.

Kabelloses Laden

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät in der richtigen Position auf der kabellosen Ladefläche steht. Drücken Sie dann die Ein/Aus-Taste. Die rote Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das kabellose Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert. Wenn eine rote Anzeige leuchtet oder blinkt, bedeutet dies, dass ein Metallgegenstand auf der Ladefläche erkannt wurde oder das Ladegerät nicht richtig platziert ist. Entfernen Sie den

Metallgegenstand und legen Sie das Gerät richtig auf die Ladefläche. Drücken Sie zum Ausschalten zweimal die Taste ON/Off.

Die Ladegeschwindigkeit hängt von der Leistung des Geräts ab.

Achtung

- Dieses Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte machen Sie es nicht nass und verwenden Sie es nicht bei starkem Regen. Wenn das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, verwenden Sie bitte ein sauberes Tuch, um das Wasser auf der Oberfläche des Produkts aufzusaugen, und schalten Sie das Gerät nicht sofort ein.
- Bitte werfen Sie die Powerbank nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
- Verwenden oder lagern Sie die Powerbank nicht in einer heißen (über 50 Grad Celsius), nassen oder korrosiven Umgebung.
- Bitte bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Powerbank für Ihr Mobiltelefon oder Ihr elektronisches Gerät geeignet ist
- Wenn die Powerbank lange Zeit nicht benutzt wurde, kann sich die Leistung des eingebauten Akkus erschöpfen. Um dieses Problem zu lösen, laden Sie den Akku 2 bis 3 Stunden lang auf. Wenn der Akku wieder aufgeladen ist, wird das Ladegerät wieder funktionieren.
- Um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden, verwenden Sie ihn bitte mindestens einmal in 6 Monaten.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während der Akku mit der Powerbank geladen wird, und laden Sie die Powerbank nicht über Nacht auf.
- Metallgegenstände, die auf Ladegeräten abgestellt werden, können zu Fehlfunktionen des Geräts führen und das Ladegerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Arbeitstisch oder einer Oberfläche aus Metall.
- Die Ladegeschwindigkeit variiert je nach Leistung der Stromquelle.
-

Hinweis

Es wird empfohlen, die Schutzhülle abzunehmen, um eine bessere Stromverbindung und Funktionalität des Produkts beim Aufladen Ihres Geräts zu gewährleisten.

FR

Banque d'alimentation sans fil 10000mAh

1. Port de type C

2. Port USB-A1

3. Port USB-A2


4. Bouton Marche/Arrêt

5. Indicateur LED

4. Voyants de batterie (1er-4e) et 1 voyant de charge sans fil (5e)

6. Zone de charge sans fil

7. Indicateur de charge sans fil



Caractéristiques

Entrée de type C : 5V \approx 3.0A, 9V \approx 2A 12V \approx 1.5A

Sortie de type C : 5V \approx 3.1A, 9V \approx 2.2A 12V \approx 1.67A

Sortie USB-A: 5V \approx 2A

Sortie sans fil: 5V \approx 1A, 7.5V \approx 1A, 9V \approx 1.12A

Distance sans fil : 0,7-1 mm

Temps de charge filaire : 3,5 à 4,5 heures

Chargement de la banque d'alimentation

Connectez la banque d'alimentation à n'importe quelle source d'alimentation appropriée à l'aide du câble fourni. Le temps de charge varie en fonction des caractéristiques de la source d'alimentation. Le voyant blanc clignote lorsque la charge est en cours. Les voyants lumineux sont allumés et fixes lorsque la banque d'alimentation est complètement chargée.

Recharge filaire

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour afficher la puissance restante dans la banque d'alimentation.

La vitesse de charge varie en fonction de la source d'alimentation utilisée pour la charge.

Les voyants LED blancs indiquent la capacité restante de la batterie dans la banque d'alimentation comme suit : 4 voyants = 100 % ; 3 voyants = 75 % ; 2 voyants = 50 % ; 1 voyant = 25%

Veillez utiliser le câble d'origine de vos produits numériques électroniques pour la connexion. La banque d'alimentation rechargera automatiquement vos produits numériques électroniques une fois qu'ils seront connectés les uns aux autres. (Veillez vous assurer que la banque d'alimentation est chargée pour de meilleures performances.) Débranchez le câble de charge une fois que le produit numérique est complètement chargé. Appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'affichage du voyant LED.

Chargement sans fil

Assurez-vous que l'appareil est au-dessus de la zone de charge sans fil dans la bonne position. Ensuite, appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le voyant rouge s'allume pour indiquer que le chargeur sans fil fonctionne correctement. Lorsqu'un voyant rouge est allumé ou clignote cela signifie qu'un objet métallique est détecté sur les surfaces de charge ou que le dispositif de charge n'est pas placé correctement. Retirez l'objet métallique ou placez l'appareil correctement sur la zone de charge. Pressez deux fois sur le bouton ON/Off pour éteindre.

La vitesse de charge varie en fonction de la classification du produit de l'appareil.

Attention

- Ce produit n'est pas étanche. Veuillez ne pas le mouiller ou l'utiliser lors de fortes pluies. Si le produit tombe accidentellement dans l'eau, veuillez utiliser un chiffon propre pour absorber l'eau à la surface du produit et ne pas allumer l'appareil immédiatement.
- Veuillez ne pas jeter la banque d'alimentation au feu pour éviter une explosion.


- N'utilisez pas et ne stockez pas la batterie externe dans un environnement chaud (plus de 50 degrés Celsius), humide ou corrosif.
- Veuillez garder hors de portée des enfants.
- Vérifiez si la banque d'alimentation convient à votre téléphone mobile ou à votre équipement électronique avant de l'utiliser
- Si la banque d'alimentation n'a pas été utilisée pendant une longue période, la puissance de la batterie intégrée peut être épuisée. Pour résoudre ce problème, chargez pendant 2 à 3 heures. Lorsque la batterie sera un peu rechargée, la banque d'alimentation fonctionnera à nouveau.
- Pour éviter d'endommager la batterie, veuillez l'utiliser au moins une fois tous les 6 mois.
- N'utilisez pas le téléphone portable pendant qu'il est en charge avec la batterie externe et ne chargez pas la batterie externe pendant la nuit.
- Les objets métalliques placés sur les dispositifs de charge peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'article et endommager le dispositif de charge. N'utilisez pas l'article sur une table de travail ou une surface en métal.
- La vitesse de charge varie selon la puissance nominale de la source d'alimentation.

Note

Il est recommandé de retirer l'étui de protection pour une meilleure connexion électrique et une meilleure fonctionnalité du produit pendant le chargement de votre appareil.

ES

Cargador de batería inalámbrico de 10000 mAh



1. Puerto Tipo C
2. Puerto1 USB-A
3. Puerto2 USB-A
4. Botón encendido/apagado
5. Indicador LED
- 4 luces indicadoras de batería (1ª-4ª) y 1 luz indicadora de carga inalámbrica (5ª)
6. Zona de carga inalámbrica
7. Indicador de carga inalámbrica

Características técnicas

Entrada tipo C: 5 V = 3,0 A, 9 V = 2 A 12 V = 1,5 A
Salida Tipo-C: 5 V = 3,1 A, 9 V = 2,2 A 12 V = 1,67 A
Salida USB-A: 5 V = 2 A
Salida inalámbrica: 5 V = 1 A, 7,5 V = 1 A, 9 V = 1,12 A
Distancia de carga inalámbrica: 0,7-1 mm
Tiempo de carga con cable: 3,5-4,5 horas

Carga del cargador de batería

Conecte el cargador de batería a cualquier fuente de alimentación adecuada utilizando el cable proporcionado. El tiempo de carga varía según las características de la fuente de alimentación. El indicador luminoso blanco parpadeará mientras se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando el cargador de batería esté completamente cargado.

Carga con cable

Pulse el botón de encendido/apagado para ver la batería restante en el cargador de batería.

La velocidad de carga varía en función de la fuente de alimentación utilizada para la carga.

Las luces LED blancas indican la capacidad restante de batería en el cargador de batería, de la siguiente manera: 4 luces = 100 %; 3 luces = 75 %; 2 luces = 50 %, y 1 luz = 25 %

Le rogamos que utilice el cable original de sus productos electrónicos digitales para la conexión. El cargador de batería cargará automáticamente sus productos electrónicos digitales una vez que estén conectados entre ellos. Asegúrese de que el cargador de batería está cargado para obtener un rendimiento óptimo. Desconecte el cable de carga una vez que el producto digital se haya cargado por completo.

Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para apagar la pantalla de luz indicadora LED

Carga inalámbrica

Asegúrese de que el dispositivo esté encima del área de carga inalámbrica, en la posición correcta. Después de eso, pulse el botón de encendido/apagado. El indicador rojo se ilumina para indicar que el cargador inalámbrico está funcionando correctamente. Cuando se enciende una luz indicadora roja o parpadea, significa que se ha detectado un objeto metálico en las superficies de carga o que el dispositivo de carga no está bien colocado. Retire los objetos metálicos y coloque el dispositivo correctamente en la zona de carga. Pulse dos veces el botón de encendido/apagado para apagar.

La velocidad de carga varía en función de la clasificación de producto del dispositivo

Atención

- Este producto no es resistente al agua. No lo exponga al agua ni lo utilice durante fuertes lluvias. Si el producto cae al agua accidentalmente, utilice un paño limpio para secar su superficie y no encienda el dispositivo inmediatamente.
- No arroje la batería externa al fuego para evitar explosiones.
- No utilice ni almacene la batería externa en ambientes demasiado cálidos (superiores a 50 °C), húmedos o corrosivos.

- Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Compruebe que el cargador de batería es el adecuado para su teléfono móvil o equipo electrónico antes de usarlo.
- Si el cargador de batería no se ha utilizado durante mucho tiempo, la carga de la batería puede agotarse. Para resolverlo, cárguelo durante 2 o 3 horas. Cuando tenga un poco de carga, volverá a funcionar.
- Para evitar dañar la batería, utilícela como mínimo una vez cada 6 meses.
- No utilice el teléfono móvil mientras se está cargando con el cargador de batería y no lo deje el cargador de batería cargándose durante toda la noche.
- Si se sitúan objetos metálicos encima de los dispositivos de carga, pueden provocar un mal funcionamiento del producto y dañar el dispositivo de carga. No utilice este producto sobre una placa o superficie de trabajo metálica.
- La velocidad de carga varía según la potencia de la fuente de alimentación.

Notas

Se recomienda quitar la funda protectora para una mejor conexión eléctrica y funcionalidad del producto mientras carga el dispositivo.

IT

Power Bank Wireless 10000mAh



1. Porta di tipo C
2. Porta USB-A1
3. Porta USB-A2
4. Pulsante di accensione/spengnimento
5. Indicatore LED
- 4 spie della batteria (1a-4a) e 1 spia di ricarica wireless (5a)
6. Area di ricarica wireless
7. Indicatore di carica wireless

Specifications

Ingresso di tipo C: 5 V 3,0 A, 9 V 2 A 12 V 1,5 A

Uscita di tipo C 5 V 3,1 A, 9 V 2,2 A 12 V 1,67 A

Uscita USB-A 5V 2A

Uscita wireless: 5 V 1 A, 7,5 V 1 A, 9 V 1,12 A

Distanza wireless: 0,7-1 mm

Tempo di ricarica cablato: 3,5-4,5 ore

Carica del power bank

Collegare il power bank a qualsiasi fonte di alimentazione idonea utilizzando il cavo in dotazione. Il tempo di ricarica varia in base alla potenza nominale. La spia bianca lampeggerà quando la ricarica è in corso. Le spie sono accese permanentemente quando il power bank è completamente carico.

Carica a filo

Premere il pulsante On/Off per visualizzare la carica rimanente nel power bank.

La velocità di ricarica varia in base alla fonte di alimentazione utilizzata per la ricarica.

I LED bianchi indicano la capacità residua della batteria nel power bank come segue 4 spie = 100%; 3 luci = 75%; 2 luci = 50%; 1 luce = 25%

Si prega di utilizzare il cavo originale dei prodotti elettronici digitali per il collegamento. Il power bank caricherà automaticamente i tuoi prodotti elettronici digitali una volta collegati tra loro. (Assicurati che il power bank sia carico per ottenere le migliori prestazioni.) Scollega il cavo di ricarica dopo che il prodotto digitale è completamente carico.

Premere due volte il pulsante ON/OFF per spegnere il display della spia LED

Carica Wireless

Assicurati che il dispositivo sia sopra l'area di ricarica wireless nella posizione corretta. Successivamente, premere il pulsante di accensione/spegnimento, l'indicatore rosso si accende per indicare

che il caricabatterie wireless funziona correttamente. Quando una spia rossa è accesa o lampeggiante significa che l'oggetto metallico rilevato sulle superfici di ricarica o il dispositivo di ricarica non è posizionato correttamente. Rimuovere l'oggetto metallico e posizionare correttamente il dispositivo sull'area di ricarica. Premere due volte il pulsante ON/OFF per spegnere.

La velocità di ricarica varia in base alla valutazione del prodotto del dispositivo

Attenzione

- Questo prodotto non è impermeabile. Si prega di non bagnarlo o usarlo durante la pioggia battente. Se il prodotto cade accidentalmente in acqua, utilizzare un panno pulito per assorbire l'acqua sulla superficie del prodotto e non accendere immediatamente il dispositivo.
- Si prega di non gettare il power bank nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non utilizzare o conservare il power bank in un ambiente caldo (oltre 50 gradi Celsius), umido o corrosivo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Verificare se il power bank è adatto al proprio telefono cellulare o apparecchiatura elettronica prima dell'uso
- Se il power bank non è stato utilizzato per molto tempo, la carica della batteria integrata può esaurirsi. Per risolvere questo problema, caricare per 2-3 ore. Quando ha una certa potenza, il caricabatterie funzionerà di nuovo.
- Per evitare di danneggiare la batteria, utilizzarla almeno una volta ogni 6 mesi.
- Non utilizzare il telefono cellulare mentre la batteria è in carica con il power bank e non caricare il power bank durante la notte.
- Gli oggetti metallici posizionati sopra i dispositivi di ricarica potrebbero causare il malfunzionamento dell'articolo e danneggiare il dispositivo di ricarica. Non utilizzare l'articolo sopra un piano di lavoro o una superficie in metallo.
- La velocità di ricarica varia in base alla potenza nominale.


Note

Si consiglia di togliere la custodia protettiva per una migliore connessione di alimentazione e funzionalità del prodotto durante la ricarica del dispositivo

NL

Draadloze 10000mAh Power Bank

1. Type C-poort
2. USB-A-poort1
3. USB-A-poort2
4. Aan/uit-knop
5. LED-indicator



- 4 batterij-indicatorlampjes (1e-4e) en 1 draadloos oplaadindicatorlampje (5e)
6. Draadloos oplaad gebied
7. Indicator voor draadloos opladen

Specificaties

Type-C ingang	5V 3.0A, 9V 2A 12V 1.5A
Type-C uitgang	5V 3.1A, 9V 2.2A 12V 1.67A
USB-A uitgang	5V 2A
Draadloze uitgang:	5V 1A, 7.5V 1A, 9V 1.12A
Draadloze afstand:	0.7-1mm
Getelegrafeerde het laden tijd:	3,5-4,5 uur

Opladen van de powerbank

Sluit de powerbank met de meegeleverde kabel aan op een geschikte stroombron. De oplaadtijd varieert afhankelijk van het vermogen van de stroombron. Het witte indicatielampje knippert wanneer het opladen bezig is. De indicatorlampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

Bedraad opladen

Druk op de aan/uit-knop om het resterende vermogen in de powerbank te bekijken.

De oplaadsnelheid varieert afhankelijk van de stroombron die voor het opladen wordt gebruikt.

De witte LED-lampjes geven de resterende batterijcapaciteit in de powerbank als volgt aan 4 lampjes = 100%; 3 lampjes = 75%; 2 lampjes = 50%; 1 lampje = 25%.

Gebruik de originele kabel van uw elektronische digitale producten voor aansluiting. De powerbank zal automatisch uw elektronische digitale producten opladen zodra ze met elkaar verbonden zijn.

(Zorg ervoor dat de powerbank is opgeladen voor de beste prestaties.) Trek de oplaadkabel uit nadat het digitale product volledig is opgeladen.

Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om het LED-lampje uit te schakelen.

Draadloos opladen

Zorg ervoor dat het apparaat in de juiste positie op het draadloze oplaadgedeelte staat. Druk daarna op de aan/uit-knop. De rode indicator licht op om aan te geven dat de draadloze oplader goed werkt. Als er een rood indicatielampje brandt of knippert, betekent dit dat er een metaal voorwerp op het oplaadoppervlak is gedetecteerd of dat het oplaadapparaat niet goed is geplaatst.

Verwijder het metaal voorwerp en plaats het apparaat correct op het oplaadoppervlak. Druk tweemaal op de ON/Off knop om uit te schakelen.

De oplaadsnelheid is afhankelijk van het product van het apparaat.

Attentie

- Dit product is niet waterdicht. Maak het niet nat en gebruik het niet tijdens zware regenval. Als het product per ongeluk in het water valt, gebruik dan een schone doek om het water op het oppervlak van het product te absorberen en schakel het apparaat niet onmiddellijk in.
- Gooi de powerbank niet in het vuur om explosie te voorkomen.
- Gebruik of bewaar de powerbank niet in een hete (meer dan 50 graden Celsius), natte of corrosieve omgeving.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

- Controleer voor gebruik of de powerbank geschikt is voor uw mobiele telefoon of elektronische apparatuur.
- Als de powerbank lange tijd niet is gebruikt, kan het vermogen van de ingebouwde batterij uitgeput raken. Om dit probleem op te lossen, laadt u hem gedurende 2 tot 3 uur op. Als de batterij weer wat vermogen heeft, werkt de oplader weer.
- Om beschadiging van de batterij te voorkomen, dient u deze minstens eenmaal per 6 maanden te gebruiken.
- Gebruik de mobiele telefoon niet terwijl de batterij wordt opgeladen met de powerbank en laad de powerbank niet 's nachts op.
- Metalen voorwerpen die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen leiden tot een slechte werking van het item en het oplaadapparaat beschadigen. Gebruik het item niet bovenop een metalen werktafel of oppervlak.
- De oplaadsnelheid is afhankelijk van de stroombron.


Opmerking

Het wordt aanbevolen om de beschermhoes te verwijderen voor een betere stroomverbinding en functionaliteit van het product tijdens het opladen van uw apparaat.

PL

Bezprzewodowy 10000mAh Power Bank

1. Type C port
2. USB-A port1
3. USB-A port2
4. Przycisk On/Off
5. Lampka LED
6. (1-4) a 1 wskaźnik ładowania(5)
7. Pola diod ładujących
8. Wskaźnik ładowania



Specyfikacja

Type-C wejście: 5V = 3.0A, 9V = 2A 12V = 1.5A

Type-C wyjście 5V = 3.1A, 9V = 2.2A 12V = 1.67A

USB-A wyjście 5V = 2A

Bezprzewodowe wyjście: 5V = 1A, 7.5V = 1A, 9V = 1.12A

Dystans ładowania: 0.7-1mm

Czas ładowania po kablu: 3.5-4.5 hours

Ładowanie banku mocy

Podłącz power bank do dowolnego odpowiedniego źródła zasilania za pomocą dostarczonego kabla. Czas ładowania różni się w zależności od mocy znamionowej źródła zasilania. Biała lampka wskaźnika będzie migać podczas ładowania. Kontrolki świecą światłem ciągłym, gdy power bank jest w pełni naładowany.

Ładowanie po kablu

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyświetlić pozostałą moc power banku.

Szybkość ładowania różni się w zależności od źródła zasilania używanego do ładowania.

Białe diody LED wskazują pozostałą pojemność baterii w banku mocy w następujący sposób 4 światła = 100%; 3 światła = 75%; 2 światła = 50%; 1 światło = 25%

Do podłączenia użyj oryginalnego kabla swoich elektronicznych produktów cyfrowych. Power bank automatycznie naładuje Twoje elektroniczne produkty cyfrowe po ich połączeniu. (Upewnij się, że power bank jest naładowany, aby uzyskać najlepszą wydajność.) Odłącz kabel ładujący po pełnym naładowaniu produktu cyfrowego. Dwukrotnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby wyłączyć wskaźnik świetlny LED;

Ładowanie bezprzewodowe

Upewnij się, że urządzenie znajduje się na górze obszaru ładowania bezprzewodowego we właściwej pozycji. Następnie naciśnij przycisk włączania/wyłączania, czerwony wskaźnik zaświeci się, aby wskazać, że bezprzewodowa ładowarka działa prawidłowo. Świecenie lub miganie czerwonego wskaźnika oznacza, że

metalowy przedmiot wykryty na powierzchniach ładujących lub urządzenie ładujące nie jest prawidłowo umieszczone. Usuń metalowy przedmiot i umieść urządzenie prawidłowo w obszarze ładowania. Dwukrotnie naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć. Szybkość ładowania różni się w zależności od oceny produktu urządzenia

Uwagi

- Ten produkt nie jest wodoodporny. Proszę nie moczyć go ani nie używać podczas ulewnego deszczu. Jeśli produkt przypadkowo wpadnie do wody, użyj czystej szmatki do wchłonięcia wody z powierzchni produktu i nie włączaj natychmiast urządzenia.
- Proszę nie wrzucać powerbanku do ognia, aby uniknąć eksplozji.
- Nie używaj ani nie przechowuj power banku w gorącym (powyżej 50 stopni Celsjusza), wilgotnym lub korozyjnym środowisku.
- Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem sprawdź, czy power bank jest odpowiedni dla Twojego telefonu komórkowego lub sprzętu elektronicznego
- Jeśli powerbank nie był używany przez dłuższy czas, moc wbudowanej baterii może się wyczerpać. Aby rozwiązać ten problem, ładuj przez 2-3 godziny. Gdy ma trochę mocy, ładowarka znów będzie działać.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii, używaj jej przynajmniej raz na 6 miesięcy.
- Nie używaj telefonu komórkowego podczas ładowania baterii za pomocą power banku i nie ładuj powerbanku przez noc.
- Metalowe przedmioty umieszczone na urządzeniach ładujących mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia i uszkodzenie urządzenia ładującego. Nie używaj urządzenia na żadnym metalowym stole roboczym lub powierzchni.
- Szybkość ładowania zależy od wartości znamionowej źródła zasilania
-

Nota

Zaleca się zdjęcie etui ochronnego, aby zapewnić lepsze połączenie zasilania i funkcjonalność produktu podczas ładowania urządzenia.