

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

Wireless Charger:

(a) Frequency Range; 100-205 kHz

(b) Wireless Power; 10 W Max.

Wireless Speaker:

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 0.0432 mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6887 complies with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6887

EN

Wireless power bank speaker

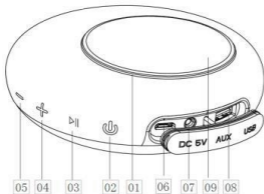

1. Lamp
2. On / Off key
3. Play/pause, pick up or hang up
4. Next song/long press the volume up
5. Last song/long press the volume down
6. USB mini charging port of unit
7. AUX-Audio music input
8. USB standard port
9. Wireless charge

Specifications:


Wireless version:	5.1
Speaker power:	3W*2
Micro USB Input:	5V/2A
USB output:	5V/2A
Wireless Charge:	10W (Max)
Battery:	4000mAh

Operation:




Pairing

Pairing mode is activated during power on, and the blue light will be flashing. To pair the speaker, use the device name "MO6887". The blue light will be on when the pairing is completed, and the speaker will emit a tone. If the device becomes disconnected for 5 minutes, the speaker will automatically power off.

Music Player

After the device connection is successful, short press " " to pause or play. Long press "+" and "-" to adjust the volume; short press "-" and "+" to previous or the next song.


Hands-free calls

When there is an incoming call, press " " to receive the call, and then press " " to hang up the call. Long press " " to reject call.

AUX

supporting AUX plug and play. Insert the audio cables (not included) into the audio ports.

Charging

1. Wireless charging: Put the mobile phone in the wireless charging position, then short press " " to start charging.
2. Charging the speaker: While charging the red indicator light will flash. Once fully charged the red light will remain on.

Troubleshooting:

Low or distorted sound	<ol style="list-style-type: none">1. Detect the volume of the Wireless BT Connect device and adjust the volume to an appropriate position.2. Please charge the battery when the battery is low.
------------------------	--


music stopped playing	1. Whether it is beyond the effective connection distance of the stereo, or there is an obstacle between the speaker and the Wireless BT Connect device.
cannot charge	1. the battery is low, please plug it in to recharge

Precaution:

- Please enjoy music at an appropriate volume, which will avoid potential damage to your hearing and sound system.
- Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
- During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
- When the music volume is becoming quieter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and may need to be charged.
- Do not drop or bump and/ or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
- Please do not disassemble the product to avoid danger.
- If the item is not used for a long period of time, please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

Wireless Lautsprecher mit kabellosem Ladegerät

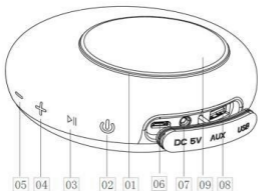

1. Lampe
2. Ein / Ausschalter
3. Wiedergabe/Pause, Annehmen/Auflegen
4. Nächster Titel/Erhöhen der Lautstärke
5. Voriger Titel/Verringern der Lautstärke
6. USB-Mini-Ladeanschluss des Geräts
7. AUX-Audio-Musik-Eingang
8. USB-Standardanschluss
9. Kabellose Aufladung

Technische Daten:

Kabellose Version:	5.1
Lautsprecherleistung:	3W x 2
Mikro-USB-Eingang:	5V/2A
USB-Ausgang:	5V/2A
Kabelloses Aufladen:	10W (Max)
Akku:	4000mAh

Bedienung:

Kopplung

Der Kopplungs-Modus wird beim Einschalten aktiviert, und das blaue Licht blinkt. Um den Lautsprecher mit Ihrem Gerät zu

koppeln, suchen Sie den Gerätenamen "MO6887". Das blaue Licht leuchtet, wenn die Kopplung erfolgt ist, und der Lautsprecher gibt ein Signal ab. Wenn die Verbindung zum Gerät für 5 Minuten unterbrochen wird, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Musik abspielen

Nach erfolgreicher Kopplung drücken Sie zum Pausieren oder Abspielen kurz die Taste ***M***. Durch langes Drücken der Tasten "+" und "-" regeln Sie die Lautstärke; durch langes Drücken der Tasten "-" and "+" gelangen Sie zum nächsten oder vorigen Titel.

Freisprech-Funktion

Drücken Sie bei eingehendem Anruf die Taste ***M*** um den Anruf anzunehmen. Drücken Sie ***M*** um den Anruf zu beenden. Durch langes Drücken der Taste ***M*** weisen Sie den Anruf ab.

AUX

Unterstützt AUX Plug & Play. Stecken Sie die Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Audioanschlüsse.

Aufladen

1. Kabelloses Laden: Legen Sie das Mobiltelefon auf die kabellose Ladefläche und drücken Sie kurz ***U***, um den Ladevorgang zu starten.
2. Aufladen des Lautsprechers: Während des Ladevorgangs blinkt die rote Kontrollleuchte. Sobald er vollständig aufgeladen ist, leuchtet das rote Licht konstant.

Fehlersuche:

Schwacher oder verzerrter Ton	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie die Lautstärke des Wireless BT Connect-Geräts und stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.2. Bitte laden Sie den Akku auf, wenn er schwach ist.
-------------------------------	--

Musik wird nicht mehr abgespielt	1. Sie sind außerhalb der effektiven Verbindungsreichweite oder es befindet sich ein Hindernis zwischen dem Lautsprecher und dem Wireless BT Connect-Gerät.
Das Gerät reagiert nicht.	1. Der Akku ist schwach, bitte schließen Sie das Gerät zum Aufladen an.

Vorsicht:

- Bitte genießen Sie Musik in einer angemessenen Lautstärke, die um mögliche Schäden an Ihrem Gehör und Ihrem Soundsystem zu vermeiden.
- Vermeiden Sie Regen und Wassertropfen sowie längere Zeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- Während des Gebrauchs, halten Sie das Gerät bitte weg von Hitze, hohem Druck, und verhindern Sie, dass Kinder mit diesem Produkt spielen.
- Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass der Akku schwach ist und möglicherweise aufgeladen werden muss.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und/oder üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie es bitte aus und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Mémoire externe haut-parleur sans fil



1. Lampe
2. Bouton Marche / Arrêt
3. Jouer/pause, décrocher ou raccrocher
4. Chanson suivante/appuyez longuement pour augmenter le volume
5. Dernière chanson/appuyez longuement pour diminuer le volume
6. Port de chargement mini USB
7. AUX- Entrée de musique audio
8. Port USB standard
9. Recharge sans fil

Caractéristiques:

Version sans fil :	5.1
Puissance du haut-parleur :	3 W*2
Entrée micro-USB :	5 V/2 A
Sortie USB :	5 V/2 A
Charge sans fil :	10 W (maximum)
Batterie :	4000 mAh


Fonctionnement:

Jumelage




Le mode de jumelage est activé pendant la mise sous tension et le

voyant bleu clignote. Pour jumeler le haut-parleur, utilisez le nom de l'appareil "MO6887", la lumière bleue s'allumera lorsque le jumelage sera terminé et le haut-parleur émettra une tonalité. Si l'appareil est déconnecté pendant 5 minutes, le haut-parleur s'éteindra automatiquement.

Lecteur de musique

Une fois la connexion de l'appareil réussie, appuyez brièvement sur "  " pour mettre en pause ou lire. Appuyez longuement sur "+" et "-" pour régler le volume ; appuyez brièvement sur "-" et "+" pour passer à la chanson précédente ou suivante.

Appels mains libres


Lorsqu'il y a un appel entrant, appuyez sur "  " pour recevoir l'appel, puis appuyez sur "  " pour raccrocher. Appuyez longuement sur "  " pour rejeter l'appel.

AUX

Prise en charge de la prise et de la lecture AUX. Insérez les câbles audio (non inclus) dans les ports audio.

Chargement

1. Chargement sans fil : placez le téléphone portable en position

de chargement, puis appuyez brièvement sur "  " pour commencer à charger.

2. Chargement du haut-parleur : pendant le chargement, le voyant rouge clignote. Une fois complètement chargé, le voyant rouge reste allumé.

Dépannage:


<p>Son faible ou déformé</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Détectez le volume de l'appareil sans fil Bluetooth connecté et ajustez le volume à une position appropriée. 2. Chargez la batterie lorsque la batterie est faible.
<p>la musique a cessé de jouer</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier la distance de connexion effective de la chaîne stéréo ou s'il n'y a pas un obstacle entre le haut-parleur et l'appareil connecté.
<p>ne peut pas charger</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. la batterie est faible, veuillez la brancher pour la recharger

Précaution:

- Veuillez écouter la musique à un volume approprié, pour éviter les dommages potentiels à votre système auditif.
- Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, éviter l'exposition prolongée à des températures élevées et à une humidité élevée.
- Pendant l'utilisation, veuillez tenir à l'écart de la chaleur, de la haute pression et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.
- Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent ou silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est faible et peut avoir besoin d'être chargée.
- Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et/ou n'appliquez pas de forte pression pour éviter les dommages au produit.
- Veuillez ne pas démonter le produit pour éviter tout danger.
- Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre l'alimentation et débranchez le câble d'alimentation du chargeur.

ES

Cargador inalámbrico y altavoz

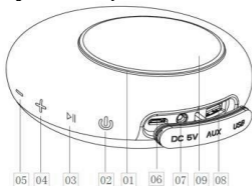

1. Luz
2. Tecla Encendido/Apagado
3. Reproducción/pausa, descolgar o colgar
4. Siguiete canción / pulsar prolongadamente para subir el volumen
5. Última canción / pulsar prolongadamente para bajar el volumen
6. Puerto de carga mini USB de la unidad
7. Auxiliar-Entrada de música de audio
8. Puerto USB estándar
9. Carga inalámbrica

Características:

Versión inalámbrica:	5.1
Potencia del altavoz:	3 W x2
Entrada micro USB:	5 V/2 A
Salida USB:	5 V/2 A
Carga inalámbrica:	10 W (máx.)
Batería:	4000 mAh


Funcionamiento:

Emparejamiento

El modo de emparejamiento se activa durante el encendido y la luz azul parpadea. Para emparejar el altavoz, utilice el nombre de dispositivo «MO6887». La luz azul se encenderá cuando el emparejamiento se haya completado, y el altavoz emitirá un tono. Si el dispositivo se desconecta durante 5 minutos, el altavoz se apaga automáticamente.

Reproductor de música

Una vez que el dispositivo se haya conectado correctamente,

pulse brevemente «» para pausar o reproducir. Pulse prolongadamente «+» y «-» para ajustar el volumen; pulsar brevemente «-» y «+» para ir a la canción anterior o a la siguiente.

Llamadas con manos libres

Cuando se produzca una llamada entrante, pulse «» para

recibir la llamada y, a continuación, pulse «» para colgar la


llamada. Pulse prolongadamente «» para rechazar la llamada.

Auxiliar

Compatible con auxiliar *plug and play*. Inserte los cables d'audio (no incluidos) en los puertos de audio.

Carga

1. Carga inalámbrica: Coloque el teléfono móvil en la posición de

carga inalámbrica y, a continuación, pulse brevemente «» para iniciar la carga.

2. Cargar el altavoz: Durante la carga, la luz roja del indicador parpadeará. Una vez cargada completamente, la luz roja permanecerá encendida.

Solución de problemas:


Sonido bajo o distorsionado	<ol style="list-style-type: none">1. Detecte el volumen del dispositivo Wireless BT Connect y ajústelo a una posición adecuada.2. Cargue la batería cuando esté baja.
La música ha dejado de sonar	<ol style="list-style-type: none">1. Si se encuentra a una mayor distancia de la de conexión efectiva del equipo de música o si hay un obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Wireless BT Connect.
No carga	<ol style="list-style-type: none">1. La batería está baja, enchúfela para recargarla.

¡Precaución!

- Disfrute de la música con un volumen adecuado para evitar posibles daños a su audición y a su sistema de sonido.
- Evite la exposición a la lluvia y las gotas de agua; evite la exposición prolongada a ambientes de altas temperaturas y alta humedad.
- Durante el uso, manténgalo alejado del calor y las altas presiones; evite que los niños jueguen con este producto.
- Cuando el volumen de la música sea cada vez más bajo o distorsionado, lento o deje de oírse, puede indicar que el nivel de energía de la batería de litio está bajo y es posible que deba cargarse.
- No deje caer el producto, ni lo golpee, ni aplique una fuerte presión para evitar dañar el producto.
- No desmonte el producto para evitar riesgos.
- Si el artículo no se utiliza durante un largo período de tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

IT

Power bank wireless speaker

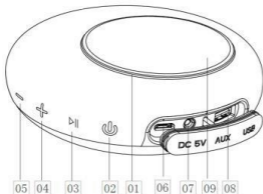

1. Luce
2. On / Off
3. Play/pause, risposta o chiudere una chiamata
4. Brano successivo/aumentare il volume
5. Brano precedente/diminuire il volume
6. Porta di ricarica mini USB dell'unità
7. AUX-Audio music input
8. USB porta standard
9. Caricatore Wireless

Specifiche:

Versione wireless:	5.1
Potenza dell'altoparlante:	3 W * 2
Ingresso micro USB:	5 V/2 A
Uscita USB:	5V/2A
Ricarica wireless:	10 W (massimo)
Batteria:	4000 mAh

Funzioni:

Associazione

La modalità di associazione viene attivata durante l'accensione e la luce blu lampeggia. Per associare lo speaker utilizzare il nome del dispositivo "MO6887", la luce blu si accenderà quando l'associazione è completata e lo speaker emetterà un tono. Se il dispositivo viene disconnesso per 5 minuti, lo speaker si spegnerà automaticamente.

Riproduzione di musica

Quando la connessione del dispositivo è andata a buon fine, premere brevemente " " per mettere in pausa o riprodurre. Premere a lungo "+" e "-" per regolare il volume; premere brevemente "-" e "+" per il brano precedente o successivo.

Risposta alle chiamate

Quando c'è una chiamata in arrivo, premere " " per ricevere la chiamata, quindi premere " " per terminare la chiamata. Premere a lungo " " per rifiutare la chiamata.

AUX

Supporta plug and play AUX. Inserire i cavi audio (non inclusi) nelle porte audio.

Carica

1. Ricarica wireless: posizionare il telefono cellulare nella

posizione di ricarica wireless, quindi premere brevemente  per avviare la ricarica.

2. Ricarica dell'altoparlante: durante la ricarica, la spia rossa lampeggerà. Una volta caricata completamente, la luce rossa rimarrà accesa.

Risoluzione dei problemi:


Suono lento o distorto	<ol style="list-style-type: none">1. Rilevare il volume del dispositivo Wireless BT Connect e regolare il volume su una posizione appropriata.2. Caricare la batteria quando la batteria è scarica.
La musica si interrompe durante la riproduzione	<ol style="list-style-type: none">1. Se è oltre la distanza di connessione effettiva dello stereo o se è presente un ostacolo tra l'altoparlante e il dispositivo Wireless BT Connect.
Non si carica	<ol style="list-style-type: none">1. la batteria è scarica, collegarla per ricaricarla

Precauzioni:

- Si prega di ascoltare la musica a un volume appropriato
- evitare potenziali danni all'udito e al sistema uditivo.
- Si prega di evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua, evitare
- esposizione prolungata ad alta temperatura, alta umidità
- ambiente.
- Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, alta pressione,
- e impedire ai bambini di giocare con questo prodotto.
- Quando il volume della musica diventa più basso o distorto,
- lento, silenzioso, può indicare che la carica della batteria al litio è
- basso e potrebbe essere necessario caricarla.
- Non far cadere o urtare e/o applicare una forte pressione per evitare danneggiamento del prodotto.
- Si prega di non smontare il prodotto per evitare pericoli.
- Se l'articolo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

Draadloze powerbank speaker

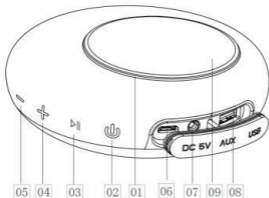

1. Lamp
2. Aan / Uit toets
3. Afspelen/pauze, opnemen of ophangen
4. Volgende nummer/lange druk op het volume omhoog
5. Laatste nummer/lange druk op het volume omlaag
6. USB mini-oplaadpoort van het apparaat
7. AUX-Audio muziek ingang
8. USB standaard poort
9. Draadloos opladen

Specificaties:

Draadloze versie:	5.1
Luidsprekervermogen:	3W*2
Micro USB Input:	5V/2A
USB-uitgang:	5V/2A
Draadloze Last:	10W (Maximum)
Batterij:	4000mAh

Gebruik:

Koppelen

De koppelingsmodus wordt geactiveerd tijdens het inschakelen, het blauwe lampje knippert. Om de luidspreker te koppelen gebruikt u de apparaatnaam "MO6887". Het blauwe lampje brandt wanneer de koppeling is voltooid en de luidspreker geeft een toon. Als de verbinding met het apparaat gedurende 5 minuten wordt verbroken, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

Muziekspeler

Nadat het apparaat succesvol is aangesloten, drukt u kort op "⏸" om te pauzeren of af te spelen. Druk lang op "+" en "-" om het volume aan te passen; druk kort op "-" en "+" om naar het vorige of volgende nummer te gaan.

Handsfree gesprekken

Wanneer er een inkomend gesprek is, drukt u op "⏸" om het gesprek te ontvangen, druk vervolgens op "⏸" om het gesprek op te hangen. Druk lang op "⏸" om het gesprek te weigeren.

AUX

Ondersteuning voor AUX plug and play. Steek de audiokabels (niet meegeleverd) in de audiopoorten.

Opladen

1. Draadloos opladen: Zet de mobiele telefoon in de draadloze

oplaadpositie en druk vervolgens kort op "⏻" om het opladen te starten.

2. Opladen van de luidspreker: Tijdens het opladen zal het rode indicatielampje knipperen. Eenmaal volledig opgeladen blijft het rode lampje branden.

Problemen oplossen:


Laag of vervormd geluid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detecteer het volume van het Wireless BT Connect-apparaat en stel het volume in op een geschikte stand. 2. Laad de batterij op als deze bijna leeg is.
Muziek is gestopt	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het is buiten de effectieve verbindingsafstand van de stereo of er is een obstakel tussen de luidspreker en het Wireless BT Connect-apparaat.
Kan niet laden	<ol style="list-style-type: none"> 1. De batterij is bijna leeg, sluit hem aan om hem op te laden.

Vorzorgsmaatregelen:

- Geniet van muziek op een geschikt volume, zodat mogelijke schade aan uw gehoor en geluidssysteem voorkomt.
- Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels, vermijd langdurige blootstelling aan hoge temperatuur, hoge vochtigheid omgeving.
- Tijdens het gebruik, gelieve weg te houden van hitte, hoge druk, en voorkom dat kinderen met dit product spelen.
- Wanneer het muziekvolume stiller of vervormd wordt, langzaam, stil, kan dit erop wijzen dat de lithiumbatterij laag is en mogelijk moet worden opgeladen.
- Laat het apparaat niet vallen, stoot er niet tegen en oefen er geen zware druk op uit om schade aan het product te voorkomen. schade aan het product te voorkomen.
- Haal het product niet uit elkaar om gevaar te voorkomen.
- Als het item niet wordt gebruikt voor een lange periode van tijd kunt u uitschakelen de stroom en koppel de stroomkabel van de oplader los.

PL

Bezprzewodowy głośnik z power bankiem

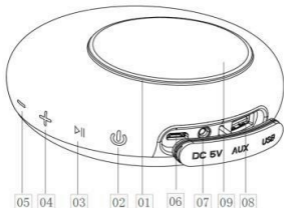

1. Lampka
2. On / Off
3. Odtwarzanie/wstrzymywanie, odbieranie lub rozłączanie
4. Następny utwór / długie naciśnięcie głośności
5. Ostatni utwór / długie naciśnięcie przycisku głośności
6. Port ładowania USB mini
7. Wejście muzyczne AUX-Audio
8. Standardowy port USB
9. Ładowanie bezprzewodowe

Specyfikacja:

Wersja bezprzewodowa:	5.1
Moc głośnika:	3 W * 2
Wejście Micro USB:	5V / 2A
Wyjście USB:	5V / 2A
Ładowanie bezprzewodowe:	10 W (maks.)
Bateria:	4000mAh

Operacje:

Łączenie:

Tryb parowania jest aktywowany podczas włączania zasilania, a niebieskie światło będzie migać. Aby sparować głośnik, użyj nazwy urządzenia "MO6887", Niebieskie światło zaświeci się po zakończeniu parowania, a głośnik wyemituje dźwięk. Jeśli urządzenie zostanie odłączone na 5 minut, głośnik automatycznie się wyłączy.

Odtwarzacz:

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia naciśnij krótko "⏮", aby wstrzymać lub odtworzyć. Naciśnij długo "+" i "-", aby wyregulować głośność; Naciśnij krótko "-" i "+", aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu.

Odbieranie połączeń

Gdy nadejdzie połączenie przychodzące, naciśnij "⏮" aby odebrać połączenie, a następnie naciśnij "⏮" aby rozłączyć połączenie. Naciśnij długo "⏮" aby odrzucić połączenie.

AUX

Obsługa AUX plug and play. Włóż audio (brak w zestawie) do portów audio.

Ładowanie

1. Ładowanie bezprzewodowe: Umieść telefon komórkowy w pozycji ładowania bezprzewodowego, a następnie naciśnij krótko "⏻", aby rozpocząć ładowanie.
2. Ładowanie głośnika: Podczas ładowania czerwona lampka wskaźnika zacznie migać. Po pełnym naładowaniu czerwone światło pozostanie włączone..

Rozwiązywanie problemów:

Niski lub zniekształcony dźwięk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykryj głośność bezprzewodowego urządzenia BT Connect i ustaw głośność w odpowiedniej pozycji. 2. Naładuj baterię, gdy bateria jest rozładowana.
Muzyka przestała być odtwarzana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Czy znajduje się poza efektywną odległością połączenia zestawu stereo, czy też istnieje przeszkoda między głośnikiem a bezprzewodowym urządzeniem BT Connect.
Nie można naładować	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bateria jest niska, podłącz ją, aby naładować

Środek ostrożności:

- Ciesz się muzyką o odpowiedniej głośności. Unikaj potencjalnych uszkodzeń słuchu i systemu dźwiękowego.
- Proszę unikać narażenia na deszcz, kropelki wody, unikać Długotrwałego wystawiania na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność.
- Podczas użytkowania należy trzymać z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia, i uniemożliwiać dzieciom zabawę tym produktem.
- Gdy głośność muzyki staje się cichsza lub zniekształcona, powolna, cicha, może to wskazywać, że moc baterii litowej jest niska i może wymagać naładowania.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj i / lub nie wywieraj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Proszę nie demontować produktu, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Jeśli przedmiot nie jest używany przez dłuższy czas, wyłącz zasilania i odłącz kabel zasilający ładowarki.